POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
MARCA: MASTER SOUND
MODELOS**:** MAHM-15AIN1

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

MANUAL DEL USUARIO

MASTER Sound®
Innovación en Electrónica

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRODUCTO: **BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO**
MARCA: **MASTER SOUND**
MODELOS: **MAHM-15AIN1**

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL NUEVO BAFLE AMPLIFICADO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

www.master.com.mx ventas@master.com.mx LADA SIN COSTO 01 800 849 3448

Gracias por adquirir productos MASTER SOUND los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

EL MAHM-15AIN1 es un bafle amplificado con woofer de 15" (38,10cm), diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiesta y donde usted más lo necesite.

PRECAUCIONES:

Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente:

- No sobrecaliente el altavoz
- No lo exponga a fuego directo
- Conecte a tomas de voltaje de 115/230 Vca 50/60Hz o 12 Vcc
- Sólo para uso en interiores
- Si no utiliza el altavoz, desconéctelo de la toma de voltaje
- Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso
- No utilice el altavoz durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encenderlo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía
- Antes de apagar y encender el altavoz coloque todos los controles de volumen a 0 (volumen mínimo / GAIN)
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
- Utilice conectores y cables de buena calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje de entrada:	115/230 Vca 50/60 Hz / 12 Vcc 4 A
Consumo de Potencia:	350 W
Potencia Máxima:	4 000 W PMPO
Impedancia:	8 ohm
Respuesta de frecuencia:	75 Hz – 18 kHz
Sensibilidad:	96 dB (+/- 2dB)
Tweeter (Bocina de Altos):	De 34 mm 8 ohm
Woofer (Bocina de bajos)	15" (38,10 cm)
Magneto:	1,86 kg
Control de Volumen:	micrófonos alámbricos e inalámbricos, línea MP3, maestro
Lector de memorias:	USB / SD hasta 16 GB
Funciones:	Bluetooth, Radio FM
Frecuencia de operación:	2.4 GHz

MANUAL DEL USUARIO

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master Sound.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - A toda la República. Lada sin costo: 01 800 849 3448.
  - Local: 5887-8036
  - Solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ

MASTER Sound®
Innovación en Electrónica

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448
www.master.com.mx ventas@master.com.mx

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

19 INTERRUPTOR APAGADO / ENCENDIDO
Interruptor de apagado y encendido. Antes de encender o apagar el bafle tome en cuenta lo siguiente:

- Verifique que el volumen maestro este al mínimo
- Verifique que el cable de alimentación este correctamente conectado

20 CONECTOR DE ALIMENTACION
Conector estándar polarizada, Utilice el cable incluido, no utilice cables de menor calibre al proporcionado. No dañe la clavija del altavoz, conecte a una instalación provista con tierra física para evitar daños al altavoz por descarga eléctrica o apagones constantes.

FUNCION BLUETOOTH
Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

1.- Seleccione con el botón MODE la función BLUETOOTH, en el display indicara BLUETOOTH
2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo LS-BT2.1
3.- Seleccione el dispositivo LS-BT2.1 y acepte el dispositivo
4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
5.- Regule el volumen LINE/MP3 y MASTER VOLUME
6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo “desconectar dispositivo”
La distancia máxima de alcance es de 10 metros

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448
www.master.com.mx ventas@master.com.mx

MANUAL DEL USUARIO

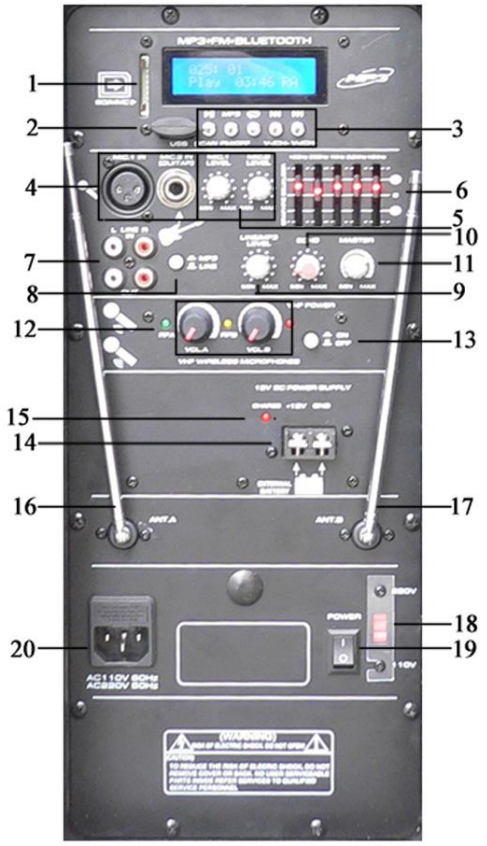

CONTROLES Y CONECTORES

1 ENTRADA SD
Entrada para memoria SD hasta 16 GB

2 ENTRADA USB
Entrada para memorias USB hasta 16 GB

3 BOTONES DE CONTROL USB / SD / BLUETOOTH / FM
⏯ **Reproducir / pausar / scan**
En modo USB/SD presione por varios segundos, aparecerá en pantalla “FOLDER”
Presione ⏮ para seleccionar la carpeta anterior y comenzara a reproducir Las canciones de la carpeta o
Presione ⏭ para seleccionar la siguiente carpeta y comenzara a reproducir Las canciones de la carpeta

En modo Radio Presione para realizar búsqueda automática de estaciones de radio.

MODE **Selector USB / SD / BLUETOOTH / FM**
Presione una vez y cambiara a la siguiente función disponible. En el caso de USB / SD si no está conectada la memoria no se seleccionaran

Repetir canción
One = Repetir una canción
Folder = Repetir toda una carpeta
All = Repetir todo
Random = Repetir aleatorio

USB/SD Seleccionar canción anterior
Radio Selecciona la estación anterior
Volumen Al dejar presionado por varios segundos baja la intensidad de volumen USB / SD / BLUETOOTH / FM

Seleccionar siguiente canción
USB/SD Seleccionar siguiente canción
Radio Selecciona la siguiente estación
Volumen Al dejar presionado por varios segundos aumenta la intensidad de volumen de USB / SD / BLUETOOTH / FM

4 MIC1 IN / MIC2 IN
Entradas independientes para micrófono MIC1 XLR (CANNON) y MIC2 conector 6,3 mm

5 MIC1 VOLUME, MIC2 VOLUME
Control de volumen independiente para entrada de micrófonos 1 Y 2.

6 GRAPHIC EQUALIZER
Ecualizador grafico de 5 bandas con rango de +/- 12 dB regula las frecuencias bajas, medias y agudas. Utilice adecuadamente para evitar daños a los parlantes

7 LINE OUT / IN
Entrada y salida auxiliar con conectores RCA, acepta señal de audio estéreo para la conexión de reproductores de CD o cualquier equipo con salida o entrada RCA estéreo.

8 LINE / MP3
Selector para colocar el bafle en función MP3 para escuchar USB / SD / BLUETOOTH / FM o función línea para escuchar los equipos conectados en LINE IN

9 LINE / MP3 VOLUME
Regula el nivel de ganancia (volumen) en función MP3 o línea (LINE IN)

10 MIC ECO
Control de ganancia para agregar efecto de eco a los micrófonos

11 MASTER VOLUME
Ajusta el nivel de volumen en el bafle, verifique que no se distorsione o sea excesivo puede dañar los parlantes queda fuera de toda garantía.

Para tener mejores resultados en el volumen del bafle, regule el volumen del equipo a utilizar (LINE/MP3 o MIC1 o MIC2 o CHA o CHB) máximo a la mitad y el volumen maestro máximo a la mitad de volumen para evitar daños al bafle, queda fuera de toda garantía

12 CH A VOLUME / CH B VOLUME
Control de volumen independiente por cada micrófono inalámbrico, regula la intensidad de volumen de acuerdo a los tonos de voz

13 VHF WIRELESS MICROPHONE
Interruptor de apagado (OFF) y encendido (ON) de micrófonos inalámbricos
Para utilizar los micrófonos inalámbricos:
1.- Coloque la pila en cada uno de los micrófonos, dando vuelta a la parte baja del micrófono para quitar la tapa del compartimento de pila. (Pila no incluida)
2.- Sierre el compartimento de pila y posteriormente presione el botón VHF WIRELESS MICROPHONE para encender la función de micrófono inalámbrico.
3.- Encienda el micrófono desde el interruptor del mismo y regule el volumen con el que corresponda al micrófono CH A o CH B y posteriormente regule el volumen maestro para regular la intensidad

14 EXTERNAL BATTERY
Entrada de alimentación a 12 Vcc para operar el bafle con alimentación con batería de automóvil. El bafle cuenta con batería interna para operar sin conexión a la toma de energía por un periodo aproximado de 5 horas (dependiendo del volumen y la carga de la batería) en caso de agotarse podrá conectar la batería externa.
Para recargar la batería interna debe conectar el bafle a la toma de energía por un periodo aproximado de 8 a 12 horas la primera vez y de 4 a 8 horas en las veces subsecuentes.

15 CHARGE 12 V
Indica que la batería interna está en recarga, esto sucede cuando el bafle está conectado a la toma de energía aun cuando el equipo este apagado

16 ANT A
Antena de recepción para micrófono A. Despliegue la antena para una mejor recepción, para un alcance máximo de 50 metros.

17 ANT B
Antena de recepción para micrófono B. Despliegue la antena para una mejor recepción, para un alcance máximo de 50 metros.

18 SELECTOR DE VOLTAJE
De fábrica esta seleccionado a operar en 115 Vca puede cambiar el voltaje de operación de acuerdo a sus necesidades 115 / 230 Vca Asegúrese que este el selector en el rango que utiliza su región en caso contrario puede sufrir daños irreparables y pierde toda garantía.